


Sliding screen door pull

Puerta de malla deslizante: Tirón


Poignée de moustiquaire coulissante

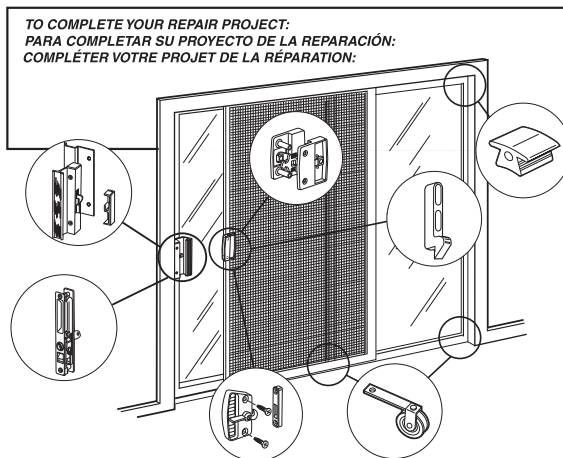

INSTALLATION HINTS: Determine location of handle. Inside application will require clearance between handle and glass door. Use handle as a template and mark holes. Drill using a 1/8" bit.

CONSEJOS PARA LA INSTALACION: Determine dónde está la agarradera. La instalación interna requerirá de un espacio entre la agarradera y la puerta de vidrio. Use la agarradera como patrón y marque los oyos. Use una broca de 3mm de pulgada para hacer los oyos.

SUGGESTIONS D'INSTALLATION: Déterminer la position de la poignée. L'application interne exigera le dégagement entre la poignée et la porte vitrée. Utiliser la poignée comme gabarit et marquer les orifices. Percer en utilisant une mèche de 3 mm.

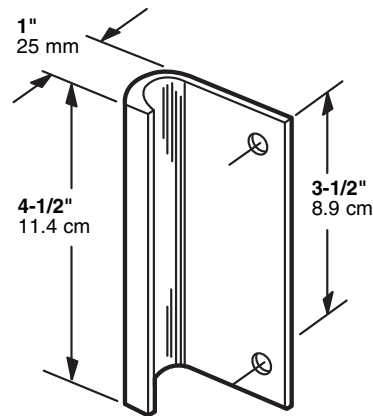

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374